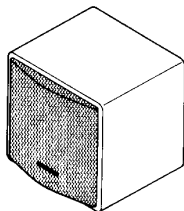


**Favor de leerlo antes de usar el equipo.****Manual del Usuario****ESPECIFICACIONES**

Respuesta de frecuencia: 150-18000 Hz  
Energía manejable: 20 Watts (RMS)  
Energía máxima: 40 Watts  
Impedancia: 8 Ohms (nominal)  
Bocina: 10 cm. rango completo  
Dimensiones: 12.8 x 12.8 x 11 cm  
Peso: 950 g

Tu bocina para audio y video XTS 40 esta blindada y especialmente diseñada para no interferir con tu TV o monitor de tu computadora. Es una opción económica para un canal central o bocina trasera con sonido surround, como una bocina para audio y video, o como una bocina multimedia.

**CONECTANDO EL CABLE DE LA BOCINA**

Tu tienda local Radio Shack vende una amplia variedad de cables de bocina. Nosotros recomendamos usar cable con código de color marcado en un lado. Si el cable de la bocina a utilizar es menor de 15 metros de largo para conectarla a tu receptor amplificador usa cable del número 18 (no incluido). Si el cable de la bocina es mayor de 15 metros usa cable del número 16 (no incluido).


1.- Planea la ruta del cable de tu receptor amplificador a la bocina

**NOTA:** Evita colocar el cable de la bocina cerca de cables eléctricos y no clavar o engrapar el cable de la bocina

2.- Separa los conductores del extremo final del cable de la bocina de un largo aproximado de 8 cm. con unas pinzas quita el aislante del final de cada conductor por aproximadamente medio centímetro. Entonces enrolla el final de cada conductor.

3.- Conecta el cable a las terminales de la parte trasera de la bocina presionando la lengüeta roja de la terminal positiva (+), insertando el otro extremo dentro de la lengüeta. Repite este procedimiento para conectar el otro conductor a la terminal negativa (-).

4.- Usa los códigos de color del cable como guías, conecta el final del cable marcado (conecta la terminal positiva de la bocina a la terminal positiva del receptor amplificador y después conecta la terminal negativa de la bocina a la terminal negativa del receptor amplificador).

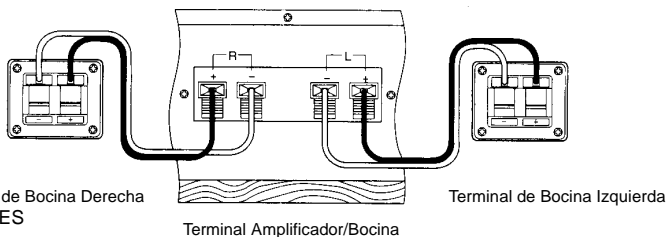

**CUIDADOS FINALES**  
La bocina esta hecha en un mueble resistente y con una cubierta de vinyl con imitación madera. No coloques ningún otro equipo en la parte de arriba de la bocina.

# PÓLIZA DE GARANTÍA

**RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**  
**AV. JARDÍN No.245**  
**COL. TLATILCO**  
**MÉXICO D.F. C.P. 02860**

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

## CONDICIONES

- I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardín No. 245, Col. Tlatilco México, D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.
- II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C. V.
- III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.
- IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos.
- A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
  - B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
  - C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
  - D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.
- V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.
- VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

\*Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto: _____	SELLO DE LA SUCURSAL
Marca: _____	
No. Catálogo: _____	
No. Serie: _____	
No. Factura: _____	
	FECHA DE ENTREGA

**Radio Shack**  
**Una División de Tandy Corporation**  
**Fort Worth, Tezas 76102**